




ScreenLine® Play Safe

Standard EN 13120

Esempi applicativi per la misurazione dell'anello corda

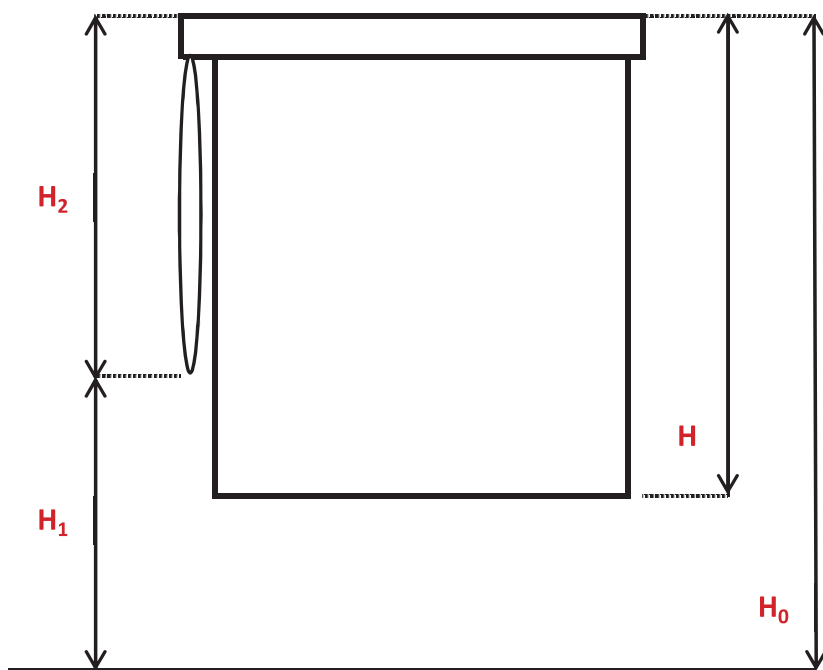

Di seguito sono riportati 3 esempi di calcolo della misura dell'anello corda nel rispetto della norma EN 13120:

Per il calcolo si possono presentare due opzioni, a seconda che l'altezza di installazione del cassonetto della schermatura (H_0) sia specificata o meno.

H_0 Non specificata: $H_2 \leq 2/3H$ (H_2 è la misura dell'anello corda)

H_0 Specificata: $H_1 > 0.6m$ (H_1 è la distanza dell'anello corda dal piano calpestabile)

ESEMPIO 1

Finestra con schermatura posta ad 1,00 metri dal pavimento

Altezza serramento 1,40 metri

- H installazione cassonetto [H_0] SPECIFICATA → Misura anello corda: $H_2 \leq 933$ mm
- H installazione cassonetto [H_0] NON SPECIFICATA = 2400 mm → Misura anello corda: $H_2 \leq 1800$ mm

ESEMPIO 2

Finestra sottoluce con schermatura posta ad 0 metri dal pavimento

Altezza serramento 1,40 metri

- H installazione cassonetto [H_0] SPECIFICATA → Misura anello corda: $H_2 \leq 933$ mm
- H installazione cassonetto [H_0] NON SPECIFICATA = 1400 mm → Misura anello corda: $H_2 \leq 800$ mm

ESEMPIO 3

Porta-finestra con schermatura posta a 0 metri dal pavimento

Altezza serramento 2,40 metri

- H installazione cassonetto [H_0] SPECIFICATA → Misura anello corda: $H_2 \leq 1600$ mm
- H installazione cassonetto [H_0] NON SPECIFICATA = 2400 mm → Misura anello corda: $H_2 \leq 1800$ mm